




COMPONENTI / COMPONENTS

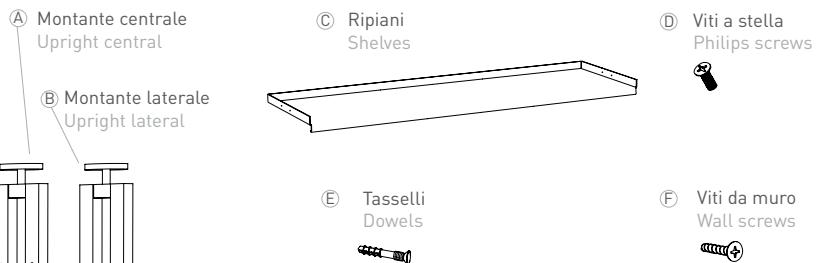


COSA HAI BISOGNO / REQUIRED TOOLS

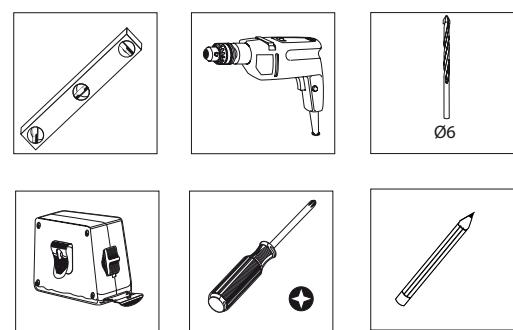

- 1** Sistemare il primo montante laterale a pressione tra soffitto e pavimento svitando i piedini finché rimane ben fermo; utilizzare una livella a bolla per controllare che sia esattamente perpendicolare. ATTENZIONE a non confondere i montanti laterali con quelli centrali, (questi ultimi infatti hanno i fori su entrambi i lati).
 Place first lateral upright unscrewing feet between floor and ceiling until it is fixed; use spirit level and check it is vertical. BE CAREFUL do not muddle uprights (lateral uprights have holes on one side, central uprights have holes on both sides) and the vertical direction of the upright.

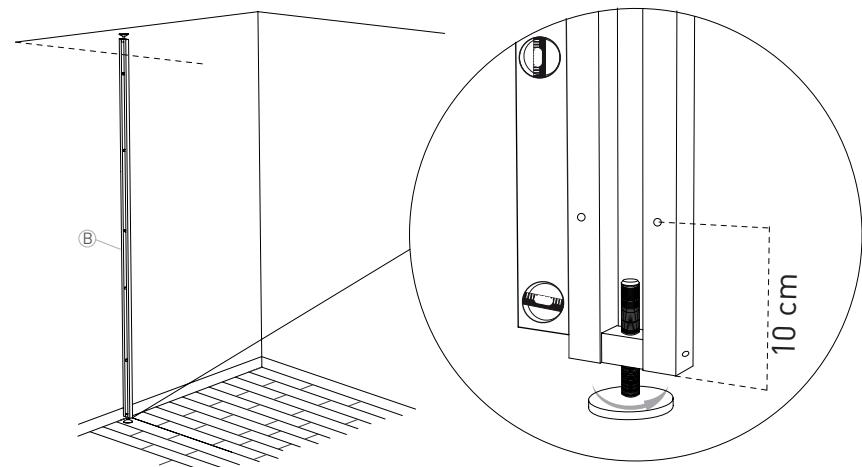


- 2** Utilizzando un metro, misurare la distanza dal primo montante, già fissato, al secondo montante, ancora da fissare. Questa distanza corrisponde alla larghezza dei ripiani. A questo punto posizionare il secondo montante, senza fissare in maniera definitiva (vedi passaggio1).
 Using a rule, check the size (the same as the shelf) from first lateral upright you already fixed. Now place the second upright (lateral or central) without fixing strong (see Step.1).

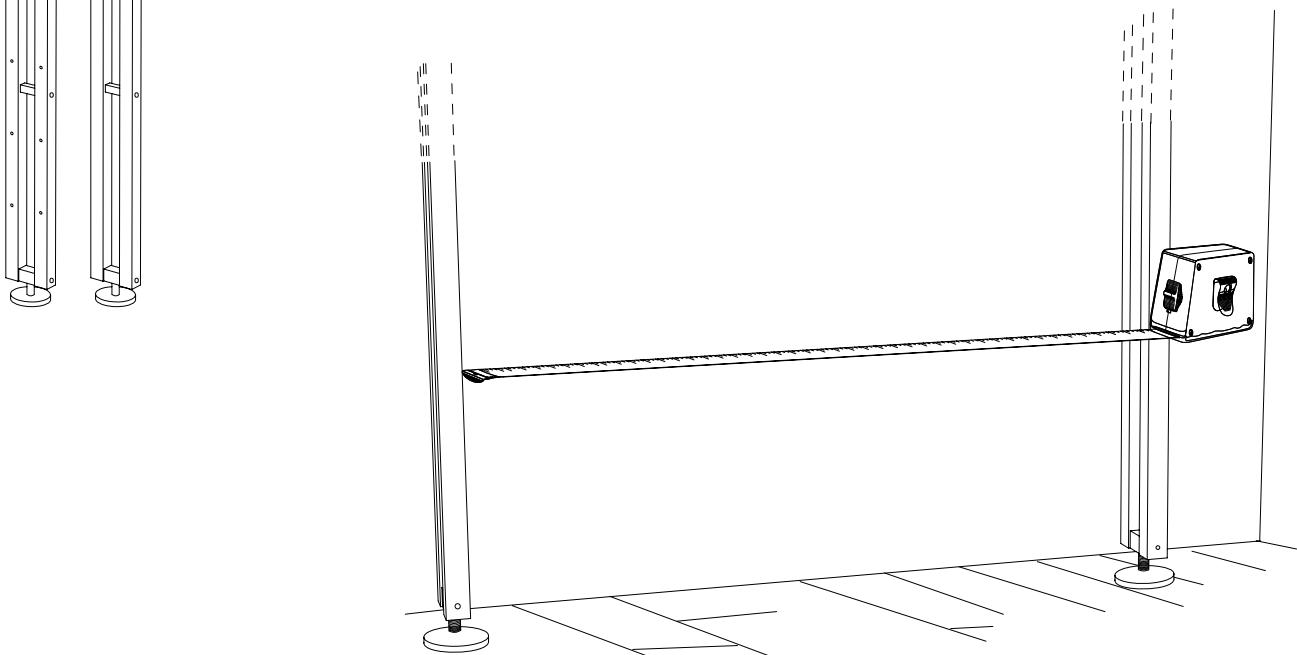

4

Procedere con il fissaggio dei ripiani utilizzando le viti in dotazione. Bloccare definitivamente i montanti regolando i piedini finché la struttura non è ben salda tra parete e soffitto, verificare sempre che i ripiani siano in bolla (vedi passaggio.1).


Hang shelves to uprights using screws Ø4x14 mm. Fix uprights unscrewing feet until the structure is steady between floor and ceiling, checking always (with spirit level) that shelves are horizontal (see Step.1).

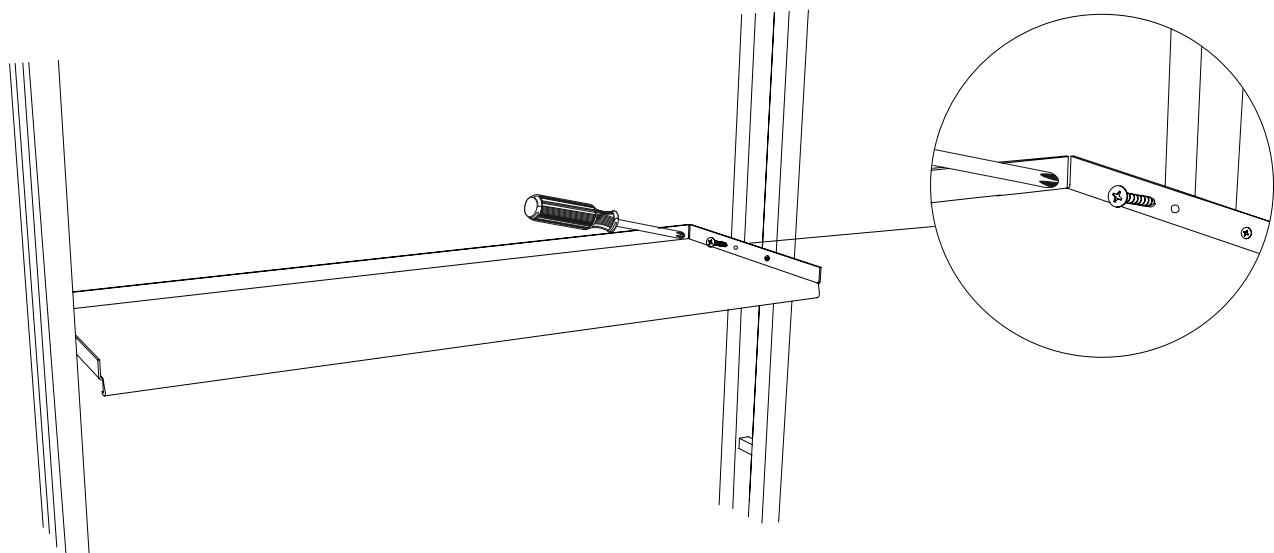**5**


Prendere i riferimenti dove forare il soffitto (fig. 4.1), e dopo aver forato inserire gli appositi tasselli (fig. 4.2/4.3).

Fissare il montante con le apposite viti da muro (fig. 4.4).


Mark the wall with a pencil [pic.4.1], drill holes for plastic inserts [pic.4.2/4.3]. Fix the upright with screws for the wall [pic.4.4]

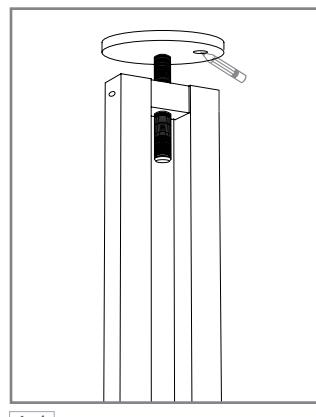


4.1

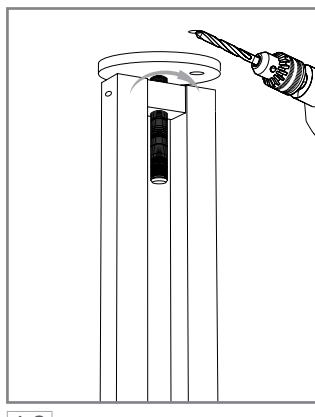

4.2

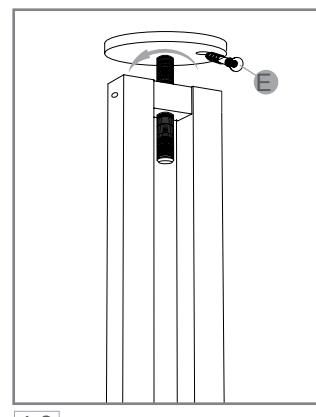

4.3

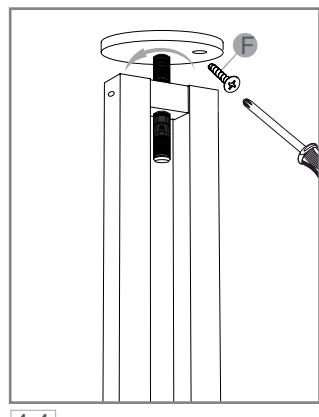

4.4



IMPORTANTE


Una volta riempita la libreria (anche a distanza di qualche giorno), è necessario controllare che i piedini a pressione sul soffitto siano ben fissati, quindi regolare il montante come descritto nel passaggio 1. Inoltre, a causa delle oscillazioni ed in particolari circostanze, le vibrazioni possono causare una riduzione della pressione, quindi di tanto in tanto verificare la tenuta.



Distribuire il peso in modo uniforme, evitando di sovraccaricare la parte centrale dei ripiani.


IMPORTANT

When your bookshelf is filled in (after some days), it is necessary to check that feet are strong unscrewed, so check the upright following (Step.1). Sometimes, because of oscillations and vibrations, there is a pressure reduction so every now and then check the pressure. Place weight evenly on the shelves, be careful not to overload the central part.

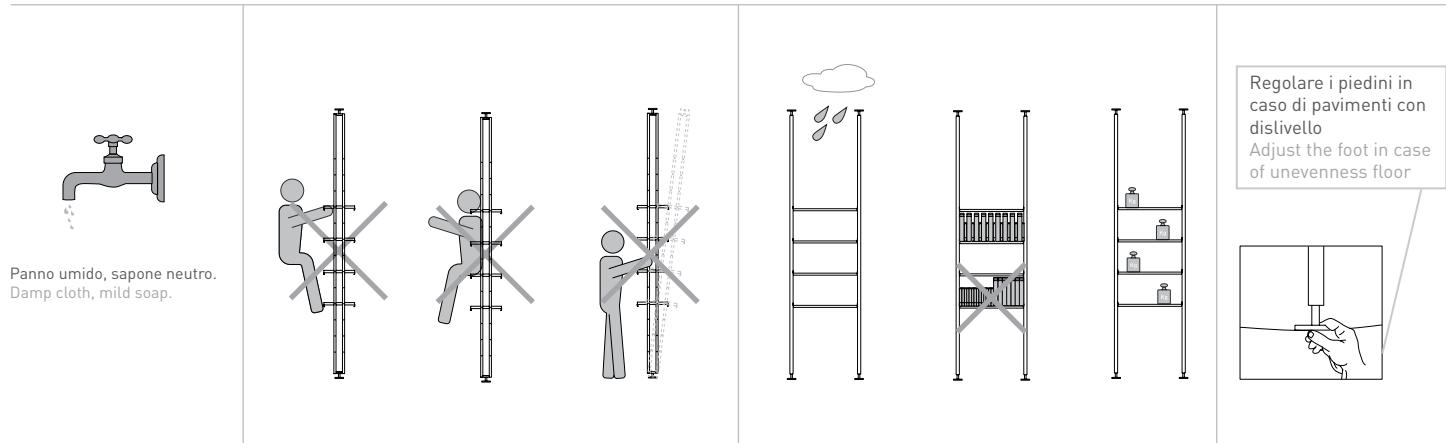

COMPONENTI / COMPONENTS

Ⓐ Attacco a parete / Wall hook Ⓑ Viti / Screws Ⓒ Tasselli / Dowels Ⓓ Brugola / Wall screws


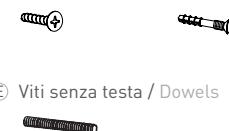


Ⓔ Viti senza testa / Dowels

Ⓓ Brugola / Wall screws





COSA HAI BISOGNO / REQUIRED TOOLS

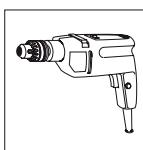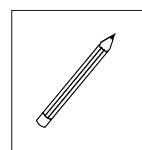


Nel caso di soffitti in cartongesso è consigliabile richiedere l'attacco a parete. Svitare l'unica vite che ha distanziale avvitato [fig. 4.1]. Avvitare il supporto al montante inserendo la vite senza testa [fig. 4.2]. Prendere i riferimenti per forare la parete, e dopo aver forato inserire gli appositi tasselli [fig. 4.3/4.4/4.5]. Riposizionare il montante fissandolo con le apposite viti con la testa a croce [fig. 4.6].


In the case of false ceiling it is possible to add wall hook. Using slotted grub screw. Remove single screw with a spacer. Fix the support to the upright (pic.4.2): on the upright there are special holes for the wall hook). Mark the wall with a pencil (pic.4.3), drill holes for plastic inserts (pic.4.4/4.5). Position again the upright and fix it with allen screws (pic. 4.6).

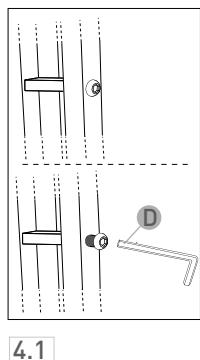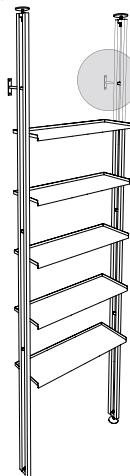


4.1

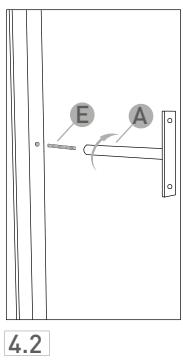


4.2

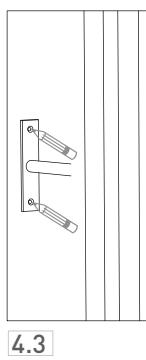


4.3

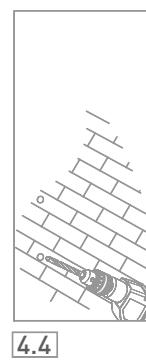

4.4

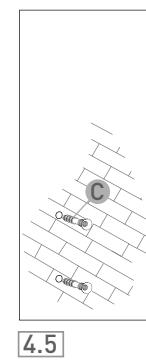

4.5

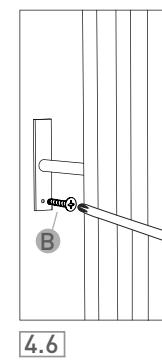

4.6

Aggancio contenitori / Hooking containers

COMPONENTI / COMPONENTS

Ⓐ Supporto ad "L" / Support "L"



Ⓑ Viti a stella corte / Philips screws short




Ⓒ Viti a stella lunghe / Philips screws long



Vengono forniti due supporti ad "L", fissarli nella posizione in cui si desidera vincolare la cassetiera (dal basso). Appoggiare la cassetiera su questi supporti.

Provides two support "L", secure in the position where you want to constrain the drawer (bottom).


Place the drawer on them.

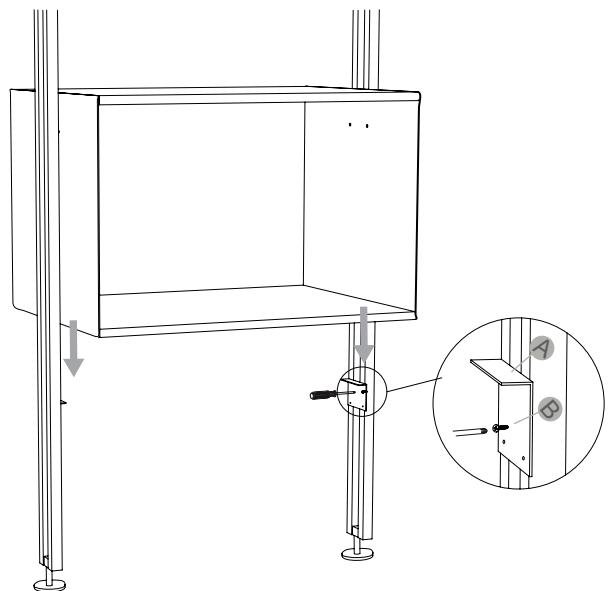

COSA HAI BISOGNO / REQUIRED TOOLS




Procedere con il fissaggio utilizzando le viti in dotazione, una volta fissata è possibile svitare e rimuovere i supporti ad "L". Proceed with fixing using the supplied screws, once fixed you can unscrew and remove support "L".

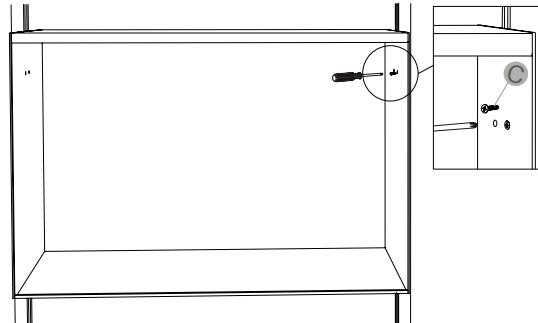

NB: I supporti ad "L" sono forniti esclusivamente per agevolare il montaggio, NON SONO NECESSARI PER LA TENUTA DEL CONTENITORE.

The supports "L" are provided solely to facilitate the mounting, IT IS NOT NECESSARY FOR THE SEALING OF THE CONTAINERS.

COMPONENTI / COMPONENTS





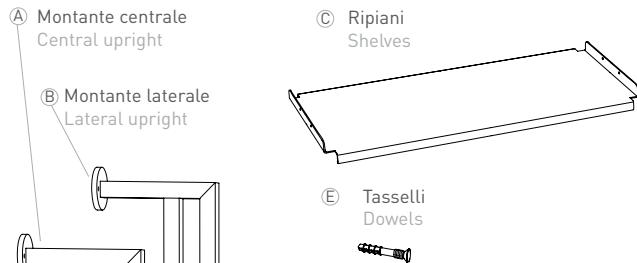


D) Viti a stella
Philips screws

E) Tasselli
Dowels


F) Viti da muro
Wall screws

COSA HAI BISOGNO / REQUIRED TOOLS

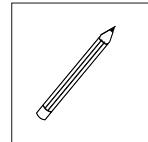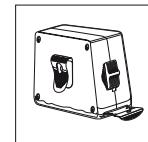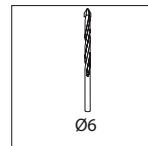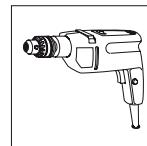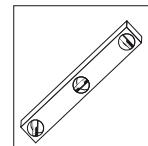


1 Il montante ha una prolunga estensibile in base alla profondità scelta, bloccare la prolunga attraverso la vite posta in alta.


The upright has an extensible extension to fit with the desired depth. The extension must be blocked thanks to the screw placed on its top.

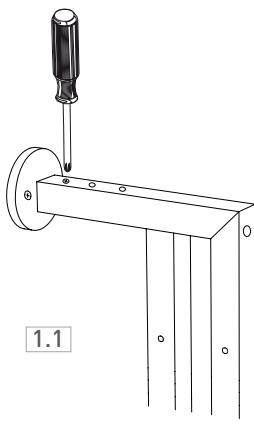

Ripiani prof. 29
Shelves 29 deep

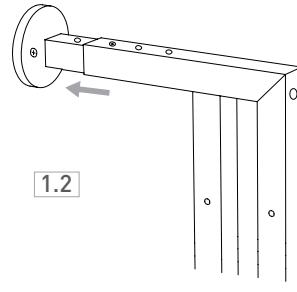


Ripiani /Contenitori prof. 36
Shelves 36 deep

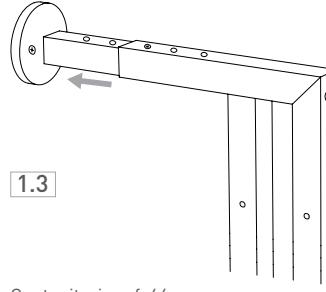


Contenitori prof. 44
Shelves 44 deep

2 Stabilità la posizione della struttura posizionare il primo montante laterale, appoggiandolo a parete (fig. 2.1). Consigliamo di svitare il piedino fino a metà del filetto così da regolare eventuali dislivelli; utilizzare una livella a bolla per controllare che sia esattamente perpendicolare. ATTENZIONE non confondere i montanti laterali con quelli centrali, (questi ultimi hanno i fori su entrambi i lati).

Once the structure's position is decided, place the first lateral upright on the wall (fig. 2.1.). We recommend to unscrew the upright's foot until the middle of the thread in order to set potential differences in level. Use a spirit level to check if it is perfectly perpendicular. BE CAREFUL to not mistake the lateral uprights with the central ones. (central uprights have holes on both sides).

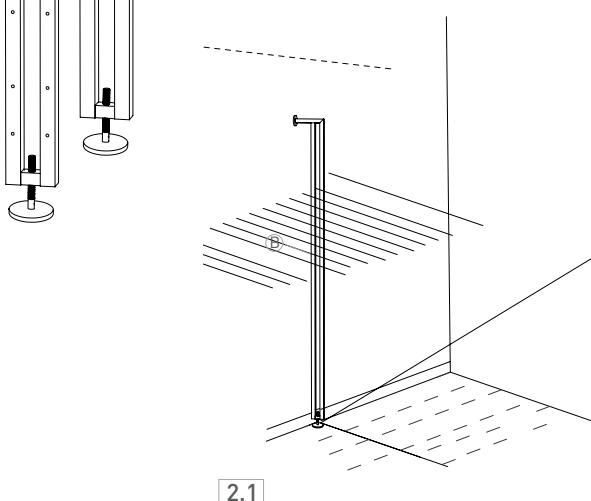


2.1

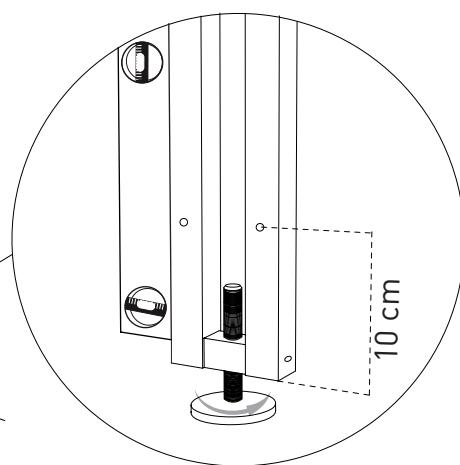


2.2


- 3** Segnare sulla parete il riferimento per i due fori (fig. 4.1) e, dopo aver forato, inserire gli appositi tasselli (fig. 4.2/4.3).
 Fissare il montante con le relative viti da muro (fig. 4.4)
 Mark on the wall the two holes (pic. 4.1) and after drilling the holes, insert the dowels (pic. 4.2/4.3).
 Fix the upright with the wall screws. (pic.4.4)

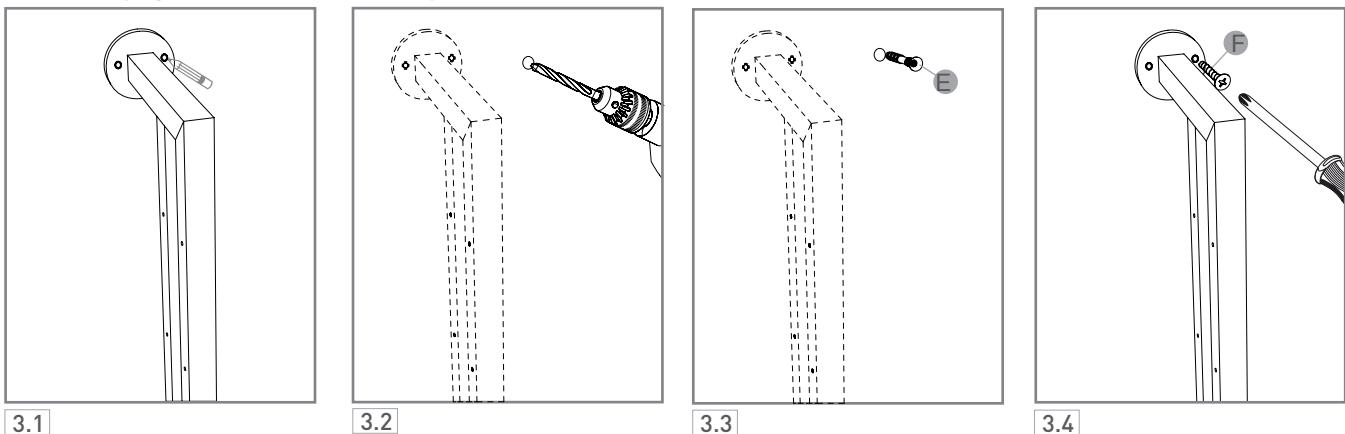

- 4** Utilizzando un metro, misurare la distanza dal primo montante fissato, al secondo da fissare. Questa distanza corrisponde alla larghezza dei ripiani. A questo punto posizionare il secondo montante, senza fissare in maniera definitiva (vedi passaggio 1).
 Using a rule, measure the distance between the the first fixed upright and the second one to be fixed. This distance must match with the shelves' width. Then, place the second upright, without fixing it definitively.

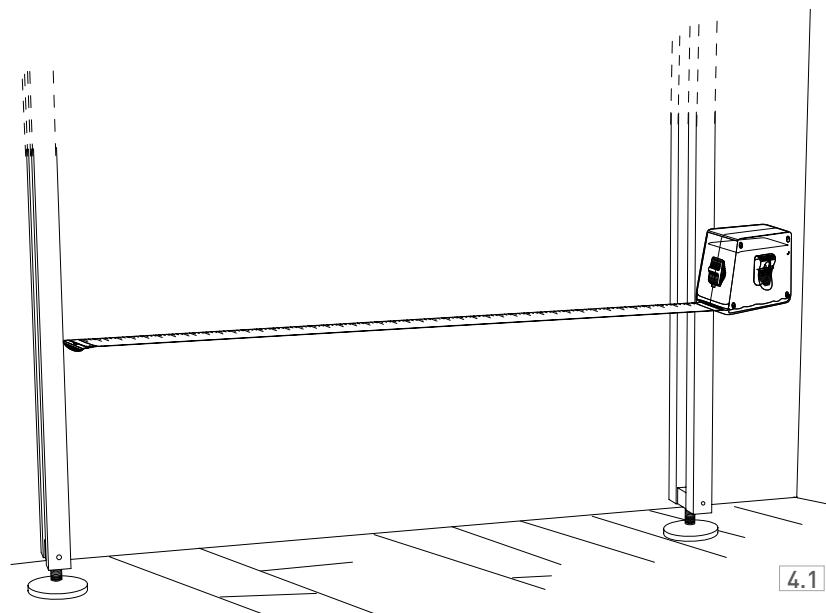

- 5** Procedere con il fissaggio dei ripiani utilizzando le viti in dotazione. Bloccare definitivamente i montanti regolando i piedini finchè la struttura sia ben salda, verificare sempre che i ripiani siano in bolla.
 Fix the shelves using the supplied screws. Block definitely the uprights by adjusting the feet until the structure is firm
 Adjust the feet to block definitely the uprights until the structure is steady. Then, check with a spirit level that tha shelves are still horizontal (see Step. 1)

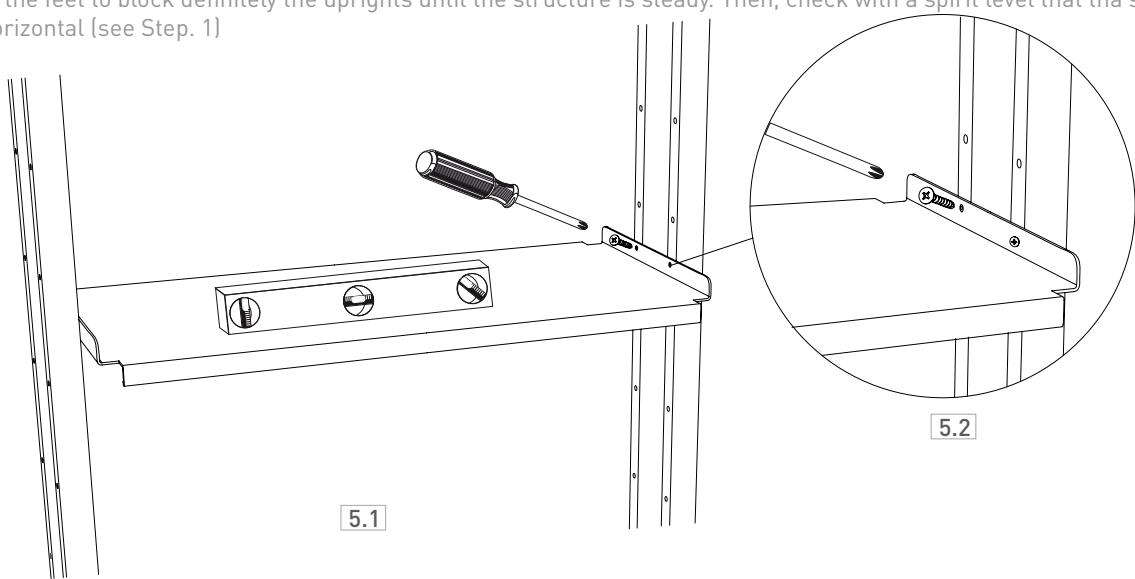

Aggancio contenitori / Container hooking

COMPONENTI / COMPONENTS

Ⓐ Supporto ad "L" / "L" support



Ⓑ Viti a stella corte / Short Philips screws



Ⓒ Viti a stella lunghe / Long Philips screws




COSA HAI BISOGNO / REQUIRED TOOLS




1 Vengono forniti due supporti ad "L", fissarli nella posizione in cui si desidera vincolare la cassetiera (dal basso). Appoggiare la cassetiera su questi supporti.

Two "L" supports are supplied, fix them where you want to place the drawer (at the bottom). Put the drawer on the supports.

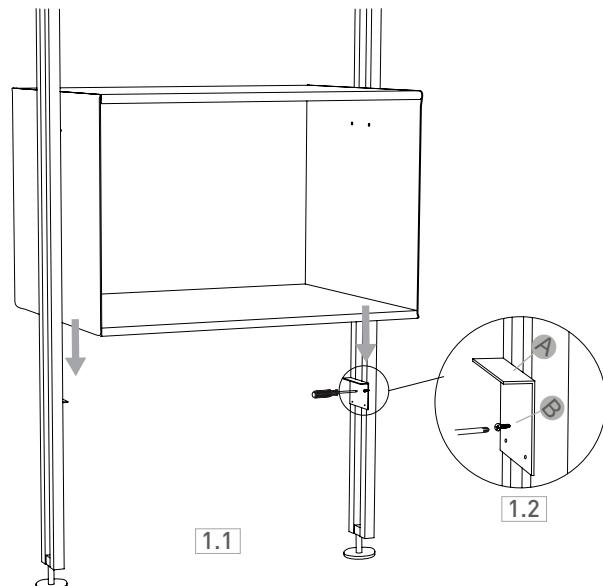

2 Procedere con il fissaggio utilizzando le viti in dotazione, una volta fissata è possibile svitare e rimuovere i supporti ad "L".

Fix the drawer to the uprights using the supplied screws. Once it is secured, you can unscrew the "L" supports to remove them.

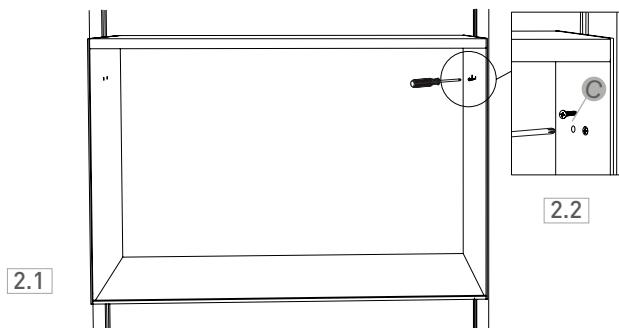

NB: I supporti ad "L" sono forniti esclusivamente per agevolare il montaggio, NON SONO NECESSARI PER LA TENUTA DEL CONTENITORE.

"L" supports are only provided to facilitate the mounting process, THEY ARE NOT NECESSARY TO HOLD THE CONTAINER.



Panno umido, sapone neutro.
Damp cloth, mild soap.

